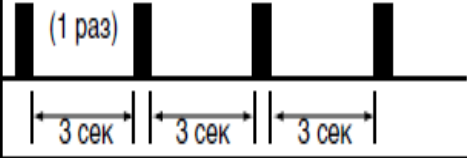
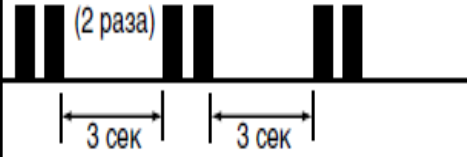
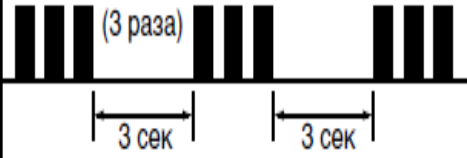
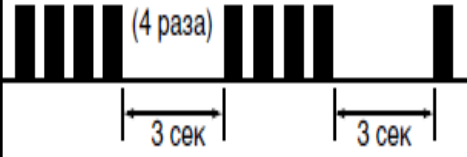
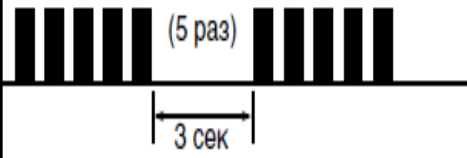
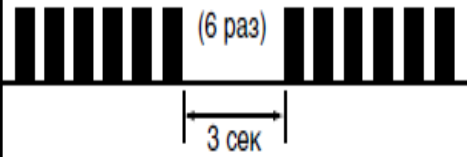
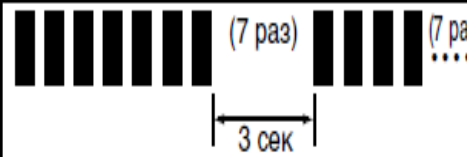
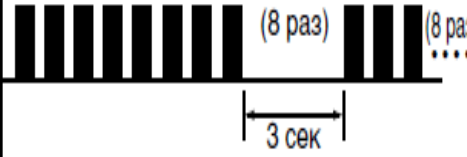
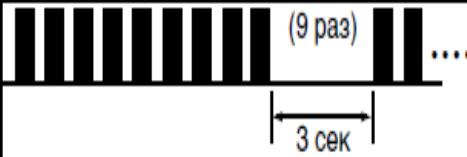



Код неисправности	Светодиод неисправности (СД работы аппарата/СД неисправности наружного блока)	Описание неисправности	Объект проверки
1		Разрыв/кор. замыкание терморезистора температуры всасываемого воздуха или терморезистора температуры трубки комнатного блока.	Проверка блока терморезисторов комнатного блока
2		Разрыв/кор. замыкание терморезистора температуры всасываемого воздуха или терморезистора температуры трубки наружного блока.	Проверка блока терморезисторов наружного блока
3		Неправильная работа разветвленной системы. (Охлаждение и обогрев одновременно.)	Повторная установка режима на пульте дистанционного управления
4		Разомкнута защита компрессора от перегрузки	Проверка работы защиты компрессора от перегрузки
5		Плохая передача данных	Проверка линий и схем передачи данных
6		Выброс по постоянному току 2 (Повышение тока нагрузки инвертора.)	Проверка соответствующего силового транзистора
7		Неисправность 2 потребление тока. (общее повышение потребления тока)	Проверка давления хладагента. Затем проверка наружного блока
8		Неисправность вентилятора	Проверка двигателя вентилятора и схемы управления двигателем
9		Неисправность 4-ходового клапана	Проверка 4-ходового клапана
10		Разрыв/кор. Замыкание терморезистора температуры корпуса компрессора	Проверка терморезистора корпуса компрессора