

Вид в **Вид снаружи**
 Вид изнутри помещения (расположение блока)

Схема 1 монтажа кондиционера сплит-системы

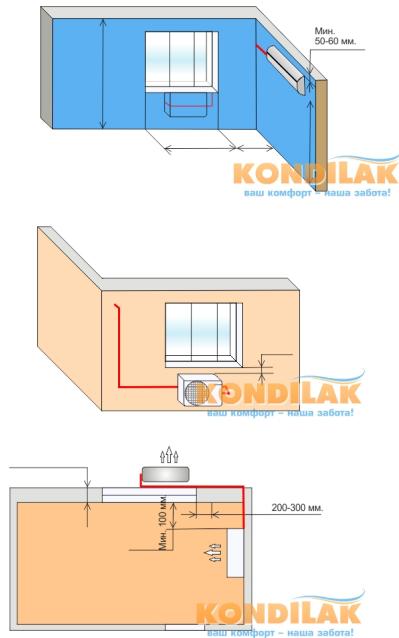


Схема 2 монтажа кондиционера сплит-системы

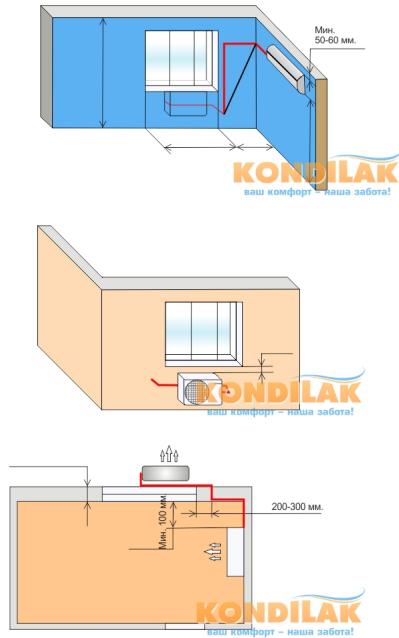
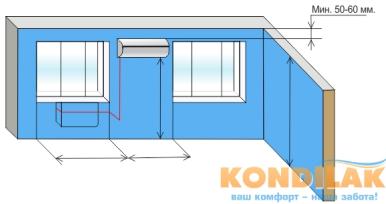


Схема 3 монтажа кондиционера сплит-системы



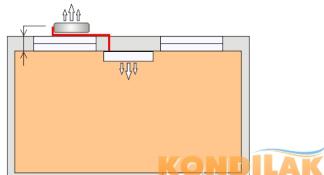


Схема №4 монтажа кондиционера сплит-системы

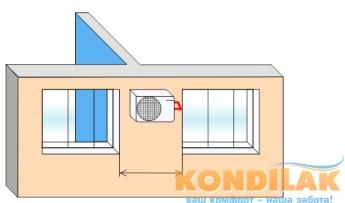
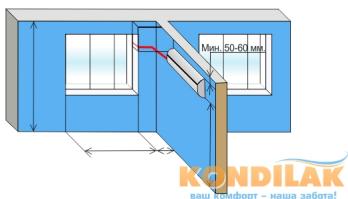


Схема №5 монтажа кондиционера сплит-системы

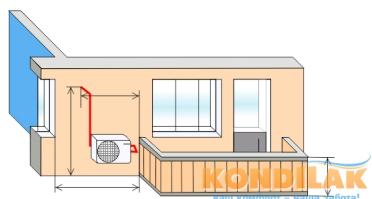
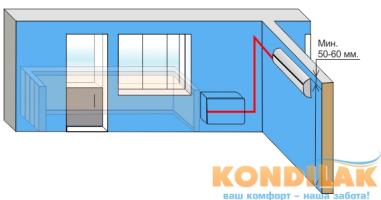


Схема №6 монтажа кондиционера сплит-системы

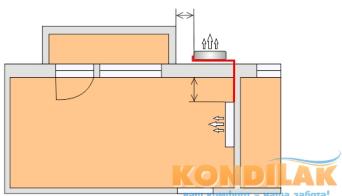
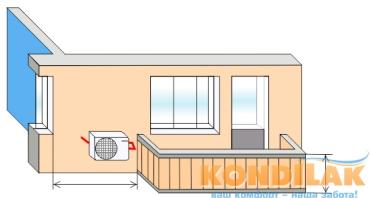
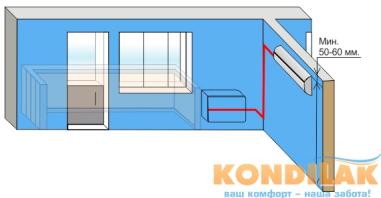


Схема №7 монтажа кондиционера сплит-системы

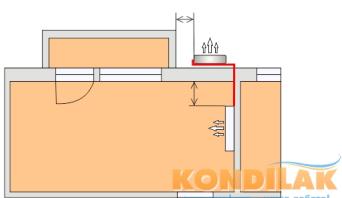
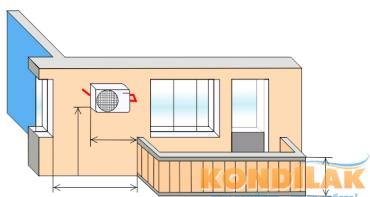
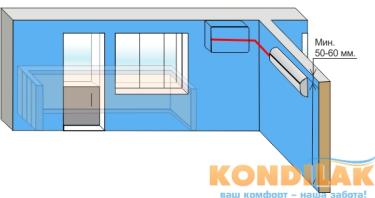
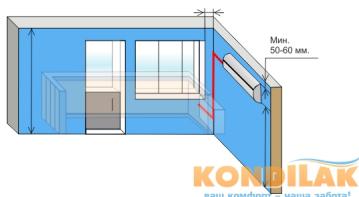


Схема №8 монтажа кондиционера сплит-системы



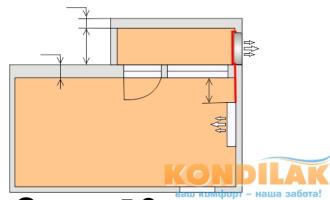


Схема № 9

монтажа кондиционера сплит-системы

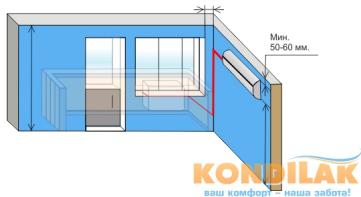


Схема № 10

монтажа кондиционера сплит-системы

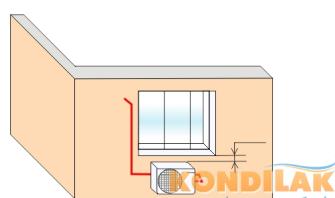
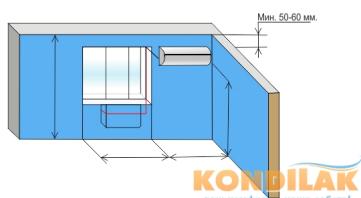
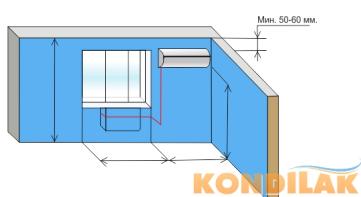


Схема № 11

монтажа кондиционера сплит-системы



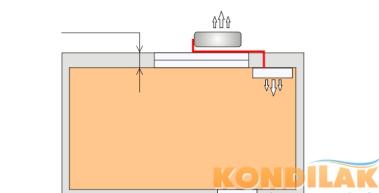
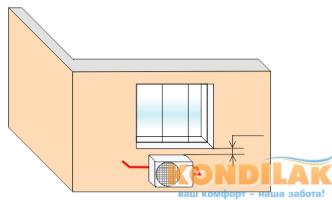


Схема №12 монтажа кондиционера сплит-системы

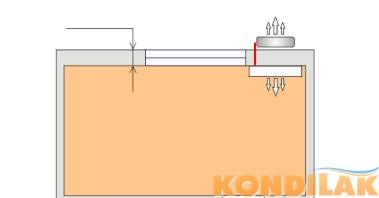
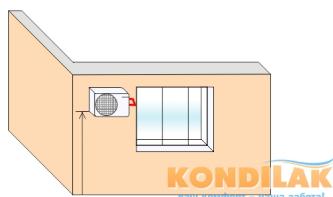
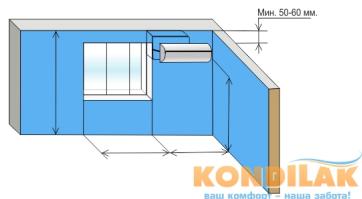


Схема №13 монтажа кондиционера сплит-системы





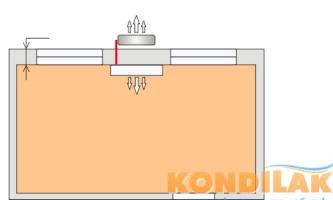



Схема №14 монтажа кондиционера сплит-системы

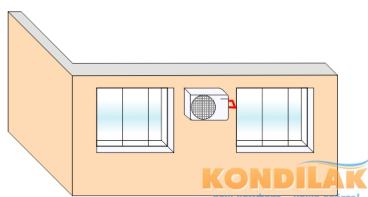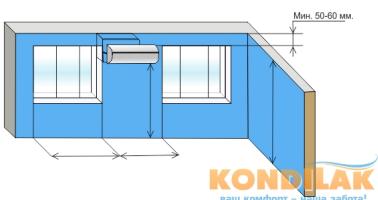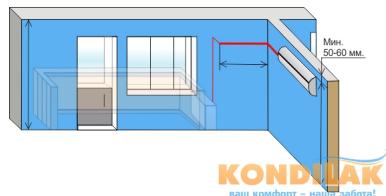

KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!

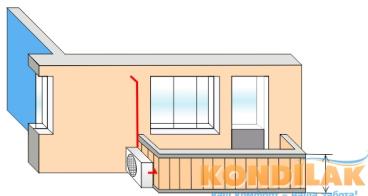


KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!

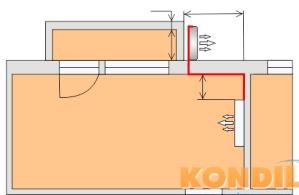


KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!


Схема № 15 монтажа кондиционера сплит-системы (с левой стороны)

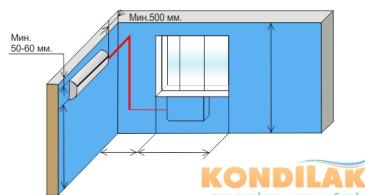

KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!

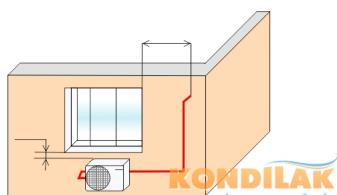


KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!

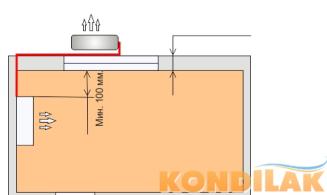


KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!

Схема № 16 монтажа кондиционера сплит-системы

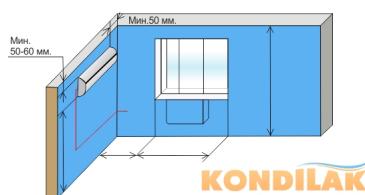

KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!

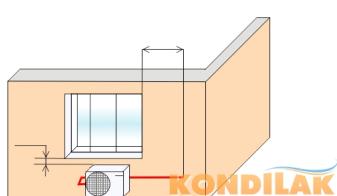

KONDILAK
ваш комфорт – наша забота!




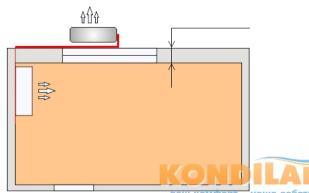


Схема № 17

монтажа кондиционера сплит-системы

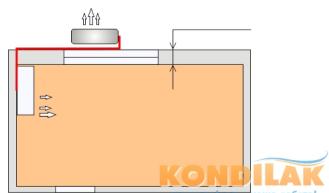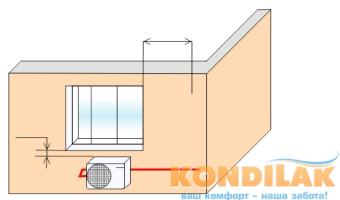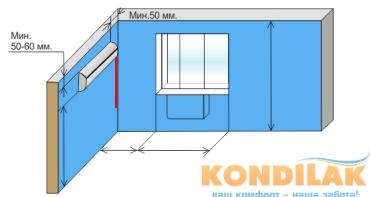

Примечание: при установке кондиционеров сплит-системы в окна с герметичной фурнитурой (типа серия 100 и 110) необходимо следить